

安全上のご注意

本製品をご使用になる前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

■ 警告表示の意味



禁止事項（やってはいけないこと）です。



注意（警告含む）しなければならないことです。



指示を必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り付けや操作をすると、死亡または重症を負う可能性が想定されます。



本製品を他の機器の妨げになる位置等へは設置しないで下さい。
他の機器操作の妨げになるなど、支障をきたす位置への設置は、故障や事故の原因となります。



異音・異臭などの異常が生じた場合には、本製品の使用をすみやかに中止してください。
そのまま使用を続けると、感電や火災、各部品の破損の原因になります。



電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。
リード線の許容電流容量を超え、火災や感電の原因となります。



本製品の分解・改造は絶対にしないでください。
事故や火災・感電・故障などの原因になります。



正しく接続してください。
正しく配線しないと発火や事故の原因となります。



運転中は本製品を操作しないでください。事故の原因になる可能性があります。



配線類は、機器操作の障害とならないよう配線してください。
各部への挟み込みなどないように取り回してください。



違法無線など強い電波を発する物の近くや、強い電磁波を発生している施設の近くでは
動作不良が発生する可能性があります。



注意

誤った使い方をした場合、けがを負ったり、物理的な損害に結びつく可能性が想定されます。



ケーブルをはさみ込んだり引っ張ったりしないでください。
ショートや断線により、発火や故障の原因となります。



本製品を落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。
衝撃を加えると故障や火災発生の原因になることがあります。



接続終了後は、本体やケーブルは両面テープや結束バンド等で固定してください。
本体やケーブル類が遊んでいるままだと、他の機器との引っかかり等で、ケーブル類の断線や
配線皮膜が擦り切れてショートし、故障や火災発生の原因になることがあります。



Security Solution Company

建設機械用人検知システム Eyes Alert 3

クイックスタートガイド

本製品をご使用の際は、はじめに本書をお読みください。（裏面もあります。）

■ 同梱物



□メイン本体



□ブザー



□リモコン



□トリガー出力線

□クイックスタートガイド（本書）

取扱説明書について

本製品の取扱説明書は、イーエスエスの Web サイトで公開しています。

右記の QR コードまたは以下 URL からダウンロードいただけます。

https://www.eyes-sec.co.jp/pdf/manual/manual_ESS-EA3.pdf




お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは、右記 QR コード、または以下 URL から
お問い合わせフォームをご利用ください。


<https://www.eyes-sec.co.jp/support/contact02.php>



全体接続図

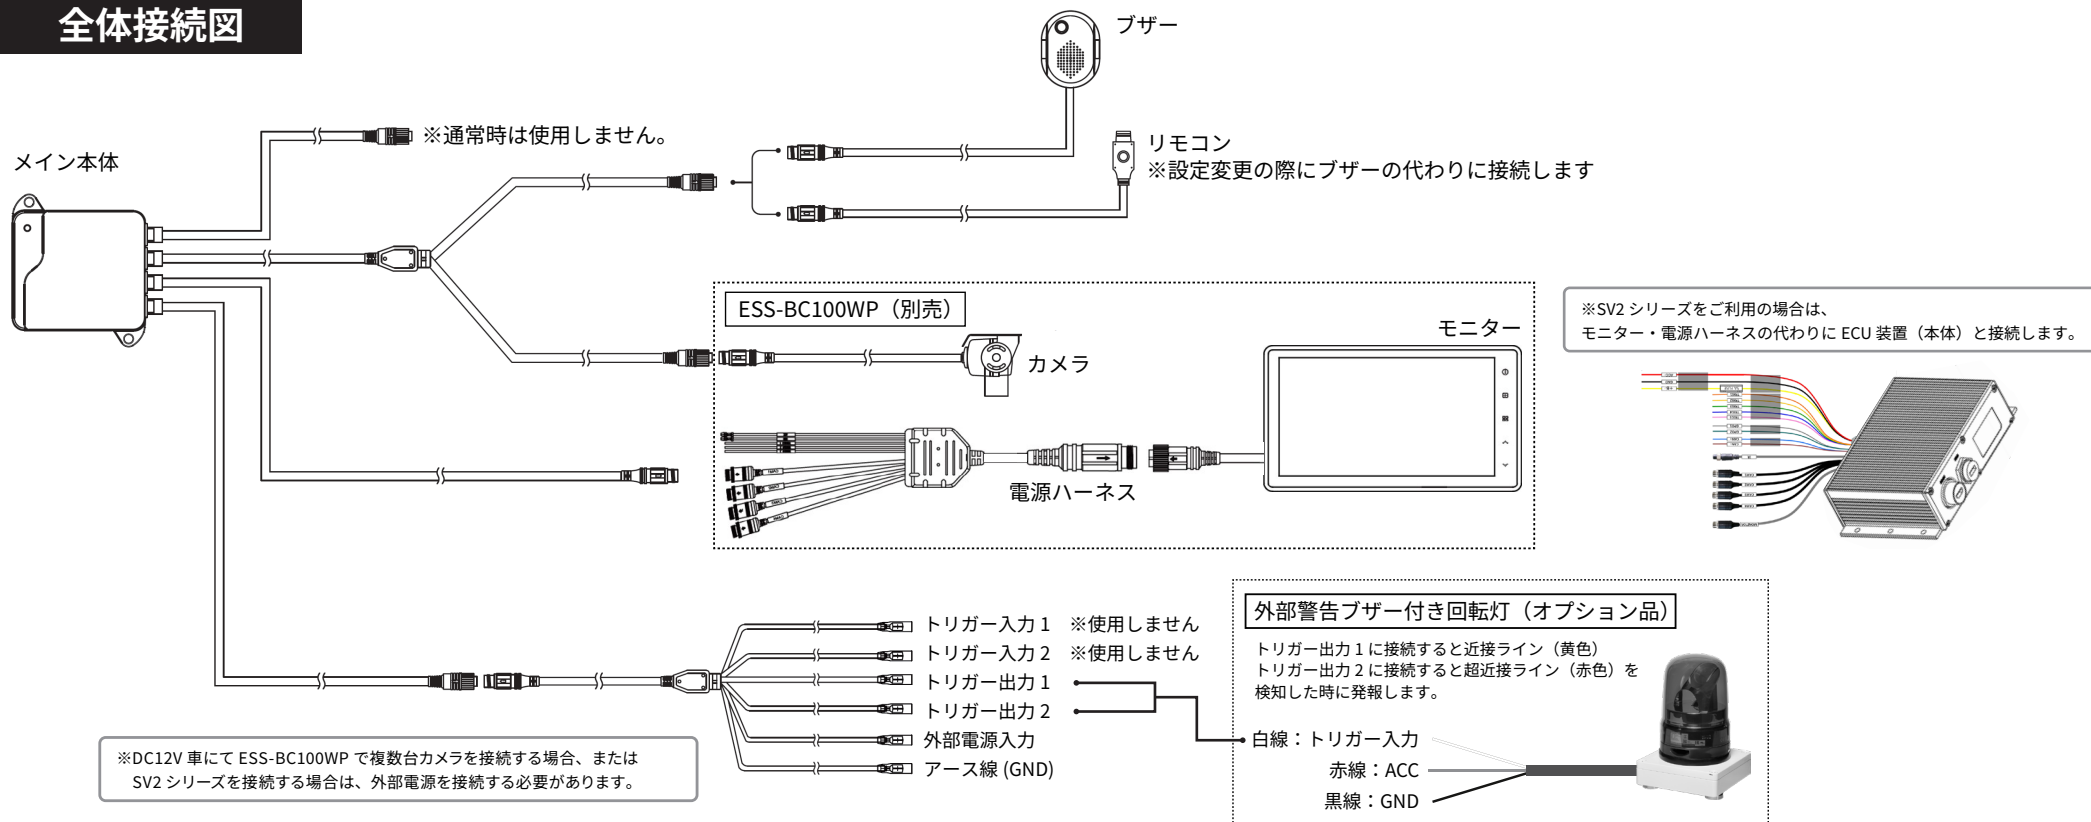

画面表示と機能

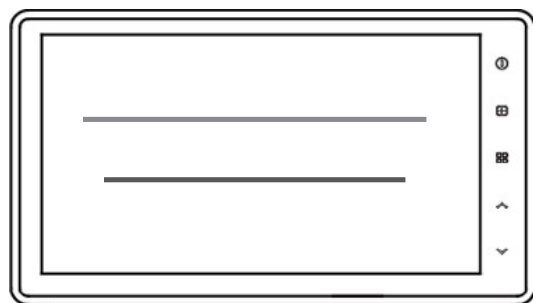

- ① 近接ライン (黄色)
- ② 超近接ライン (赤色)

人接近時の動作	画面表示	ブザー音
①近接ラインを超えた場合	黄色で表示	長い間隔の発報音
②超近接ラインを超えた場合	赤色で表示	短い間隔の発報音

設定

設定画面を操作するには、ブザーをリモコンに付け替える必要があります。
付け替えた後は、変更を検知させる為に電源を一度入れ直してください。

メニュー内のジョグボタン操作
上下に操作…カーソル移動
左右に操作…設定値の切替
中央を押し込む…決定

- 近接ライン及び超近接ラインの距離を変更する
カメラを取付後、発報する距離を調整できます。

- ①近接ライン (黄色) の距離を調整するには、
リモコンのジョグボタンを
左右に傾けてください。
- ②超近接ライン (赤色) を調整するには、
リモコンのジョグボタンを
上下に傾けてください。
- ③それぞれの線を検知させたい位置に調整できたら
設定完了です。リモコンをブザーに戻してください。



- ブザーの音量を変更する
ブザーの音量変更ボタンを押す度に、
4→3→2→1→OFF の 5 段階に変更されます。



音量変更ボタン



- 警報のオン/オフを変更する

近接ライン、超近接ラインのいずれかのみを有効にできます。

- ①リモコンのジョグボタンを押し込むと、
画面にメインメニューが表示されます。
- ②メインメニューから
「AI CONFIG」を選択してください。
- ③「AI CONFIG」メニューで、
「METHOD」を選択してください。
- ④「METHOD」メニューで
「YELLOW LINE」は近接ライン、
「RED LINE」で超近接ラインの
ON/OFF が設定できます。



※上記は「LINE」モードでの設定手順です。
その他のモードをご利用の際の設定手順は取扱説明書を参照してください。