

安全上のご注意

本製品をご使用になる前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

■ 警告表示の意味

 禁止事項（やってはいけないこと）です。

 注意（警告含む）しなければならないことです。

 指示を必ず守ってください。

警告

この表示を無視して誤った取り付けや操作をすると、死亡または重症を負う可能性が想定されます。

-  本製品を他の機器の妨げになる位置等へは設置しないで下さい。
他の機器操作の妨げになるなど、支障をきたす位置への設置は、故障や事故の原因となります。
-  異音・異臭などの異常が生じた場合には、本製品の使用をすみやかに中止してください。
そのまま使用を続けると、感電や火災、各部品の破損の原因になります。
-  電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。
リード線の許容電流容量を超え、火災や感電の原因となります。
-  本製品の分解・改造は絶対にしないでください。
事故や火災・感電・故障などの原因になります。
-  正しく接続してください。
正しく配線しないと発火や事故の原因となります。
特にリード線などがねじり操作レバーなどの可動部に挟み込まないよう配線してください。
-  電源コードやその他コードは、運転操作の障害とならないよう配線してください。
レバーなど可動部に十分注意し、操作時に配線が干渉しない様に注意してください。
-  モニター画面だけを見ながら車両の運転をしないでください。
カメラには死角（映らない部分）があり、事故の原因になります。
-  画面が正常に映されていないと感じたら、運転操作を中断してください。
カメラやコードが外れていないか確認してください。

注意

誤った使い方をした場合、けがを負ったり、物理的な損害に結びつく可能性が想定されます。

-  ケーブルをはさみ込んだり引っ張ったりしないでください。
ショートや断線により、発火や故障の原因となります。
-  本製品を落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。
衝撃を加えると故障や火災発生の原因になることがあります。
-  接続終了後は、ケーブル類を付属のマグネット等で固定してください。
ケーブル類を固定していない状態で使用すると、車体部分との接触により、ケーブルの被膜が擦り切れる恐れがあり、故障や火災発生の原因になることがあります。
-  モニターやカメラへ無理な力を加えないでください。無理な力が加わると、破損する場合があります。
-  本製品の取り付け後も定期的に、ねじのゆるみが無いが、配線が外れたり外れかかったりしていないかを確認してください。
長い期間使用していると車両の振動により、ねじの緩みや配線の擦れや外れなどが発生する場合があります。
必ず、車両の操作前に取り付け状態の確認をしてください。



Security Solution Company

バケットビューカメラ MiTeHORU

クイックスタートガイド

本製品をご使用の際は、はじめに本書をお読みください。（裏面もあります。）

■ 同梱物

- | | | |
|---|--|--|
| 
☐ モニター……1 台 | 
☐ 専用ブラケット付カメラ …2 個 | 
☐ 電源ハーネス …… 1 本 |
| 
☐ シガープラグ電源
クワガタ配線電源… 1 式 | 
☐ カメラケーブル 5m……1 本
10m……1 本 | 
☐ モニター固定ネジ
M4 12mm…… 4 本
<small>※専用レンチ同梱</small> |
| 
☐ ケーブル固定フック…8 個 | 
☐ モニターブラケット
クランプタイプ… 1 個 | 
☐ モニターブラケット
吸盤タイプ … 1 個 |
| ☐ クイックスタートガイド（本書）
<small>※モニターブラケットはいずれか 1 種類が付属します。</small> | | |

取扱説明書について

本製品の取扱説明書は、イーエスエスの Web サイトで公開しています。
右記の QR コードまたは以下 URL からダウンロードいただけます。
https://www.eyes-sec.co.jp/pdf/manual/manual_mitehoru.pdf



お問い合わせ窓口


本製品に関するお問い合わせは、右記 QR コード、または以下 URL から
お問い合わせフォームをご利用ください。
<https://www.eyes-sec.co.jp/support/contact02.php>



全体接続図

■ 注意事項


- ・ モニターの液晶部へは、輸送時のキズ防止用として保護フィルムを張り付けてあります。ご使用時には、フィルムを剥がしてご使用ください。長時間貼り付けたままご利用の場合、フィルムを剥がした際に糊が液晶表面に残ってしまう場合があります。
- ・ 各コネクタを取り外す際は、コネクタやコネクタピン破損防止の為、必ずロックを解除し、両側のコネクタを持ち真っすぐ外してください。
- ・ シガーソケットの無い車両は、キーシリンダー裏やヒューズ BOX のエンジンキーで電源の ON/OFF 出来る ACC 又は IG (イグニッション) 電源へ接続をお願いします。常時電源へ接続した場合は、常に電気を消費しバッテリー上がりの原因になります。
- ・ ヒューズが切れたときは、配線ショートが無いかなど詳しい調査を行い、必ず原因を特定し、適切な処理を行う事をおすすめします。ヒューズは必ず規定容量 (5A) をご使用願います。

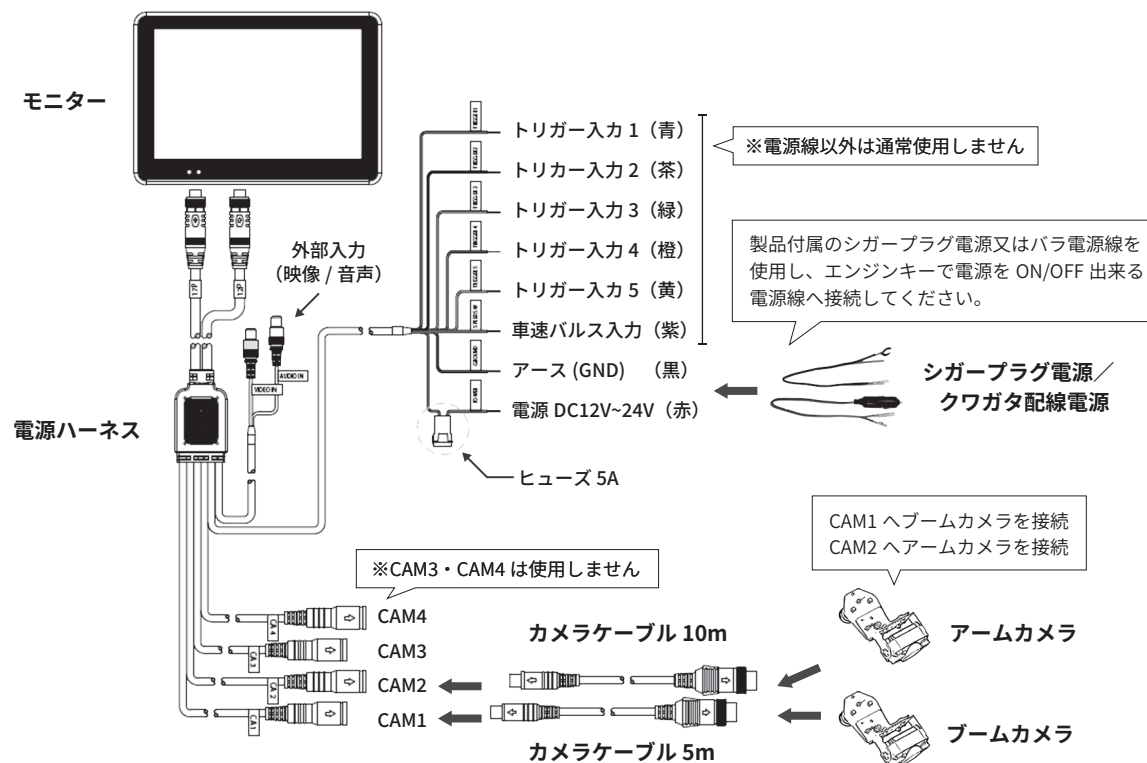

カメラの取り付け


アームカメラ、ブームカメラはマグネットで取り付けます。カメラケーブルは付属のマグネットフックや、結束バンドで固定してください。配線後に映像を確認しながら位置を調整してください。

カメラはブラケットのネジの位置によって動作が変わります。

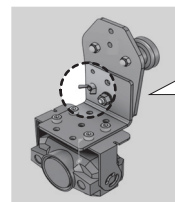

アームカメラ

蝶ネジは図の位置に取り付けます。カメラは固定されることを確認してください。

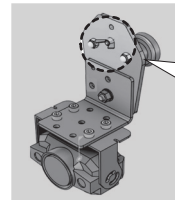

ブームカメラ

蝶ネジは図の位置に取り付けます。カメラが振り子上に動くことを確認してください。


モニターの取り付け



モニターは、配線コネクタが付いている側を上に向けてください。

手すりなどのパイプへ取り付ける場合

1. モニターブラケットをモニター背面にモニター固定ネジ 4 本で取り付けしてください。
2. モニターブラケットに装着されている U ボルトを一度外して、ブラケットとパイプへ固定してください。
※パイプへの傷を防止する際は、ゴムシートなどを挟んでください。

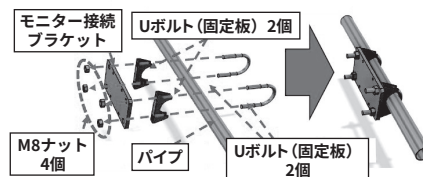

キャビン内のガラス面へ取り付ける場合

1. モニターブラケットをモニター背面にモニター固定ネジ 4 本で取り付けしてください。
2. モニター背面に取り付けた部品と吸盤側のブラケットを接続します。
3. 吸盤を張り付けるガラス面をアルコールティッシュなどで綺麗にふき取り、吸盤ステアーを貼り付けて、ロックレバーで固定してください。
4. 吸盤部のロックレバーを ON にして、吸盤を強力にロックしてください。

